Manuale d’installazione porta base ALU SF (tutti i tipi e misure)

Porta scorrevole esterna in vetro temperato di sicurezza certificato EN 12150,
con accessori in alluminio ed inox e carrelli antirumore con cuscinetti.
N.B.: per quanto possa essere scontato, il vetro temperato non può essere sottoposto a nessun tipo di lavorazione o modifiche di qualsiasi tipo: molature, forature, tagli ecc
Questo tipo di porte è totalmente reversibile in quanto essendo dotate di un nuovissimo modello di maniglie adesive è possibile scegliere sia il verso preferito (lucido o satinato) sia l’altezza della maniglia che normalmente varia, dal pavimento, da un minimo di 90 cm. ad un massimo di 100 cm. di altezza.

PASSO 1: Ispezione dei sistemi di fissaggio ed attrezzi necessari.
Gli attrezzi necessari per il montaggio sono : **brugola, trapano, utensili per avvitare, livella, spessori per presentazione porta ed allineamento binario alla parete.**

PASSO 2: Verificare il contenuto degli accessori forniti.
Pannello in vetro Temperato di sicurezza **2150*760-860-960*8** mm (1p Pz.)
Una scatola accessori con codice **MA4549** che contiene:
Pinze per il fissaggio del pannello complete di carrelli e guarnizioni (2 Pz.)
Stop di fine corsa (2 Pz.)
Finali Mantovana a pressione (2 Pz.)

Guida pavimento (1 Pz.)

Maniglia adesiva costituita da 2 pezzi con dischi biadesivi inclusi con una mascherina in cartone per il loro posizionamento.

In confezione a parte: Binario di scorrimento (1 Pezzo) + Mantovana di finitura (1 Pezzo)

IMPORTANTE:

Prima di procedere al montaggio della porta, è opportuno munirsi di una tavoletta di legno spessa 5/10 mm lunga circa quanto il vano di scorrimento porta; posizionarla alla base del vano stesso; presentare la porta, appoggiandola sulla tavoletta, prendere tutti i riferimenti per il fissaggio del binario di scorrimento, fissare il binario, secondo le istruzioni, alloggiare la porta e regolare la distanza desiderata da terra della stessa. In questo modo si eviterà di mettere a livella il binario che non sempre risulta essere perfettamente parallelo col pavimento. Accertarsi che la parete dove sarà fissato il binario di scorrimento sia perfettamente piana, in caso contrario, compensare con spessori, tipo rondelle, eventuali dislivelli onde evitare di forzare il binario in torsione.

PASSO 3: Fissaggio del binario a muro il modello prevede il binario già predisposto al fissaggio con 3 o 4 doppi fori orizzontali (a seconda della lunghezza del binario), in questo caso il binario deve essere fissato direttamente a muro facendo attenzione che il foro più grande sia all'esterno ed il foro più piccolo, con l'invito conico, sia posto a contatto con la parete. Utilizzare viti in cui la testa conica aderisca perfettamente all'invito senza che questa sporga dal binario in quanto eventuali sporgenze potrebbero impedire ai carrelli di scorrere liberamente.

I 3 o 4 fori di fissaggio debbono essere effettuati a 221/222,5 cm. dal pavimento tenendo, se necessario ed in caso di pavimentazioni non omogenee, 5 mm. in più da terra.

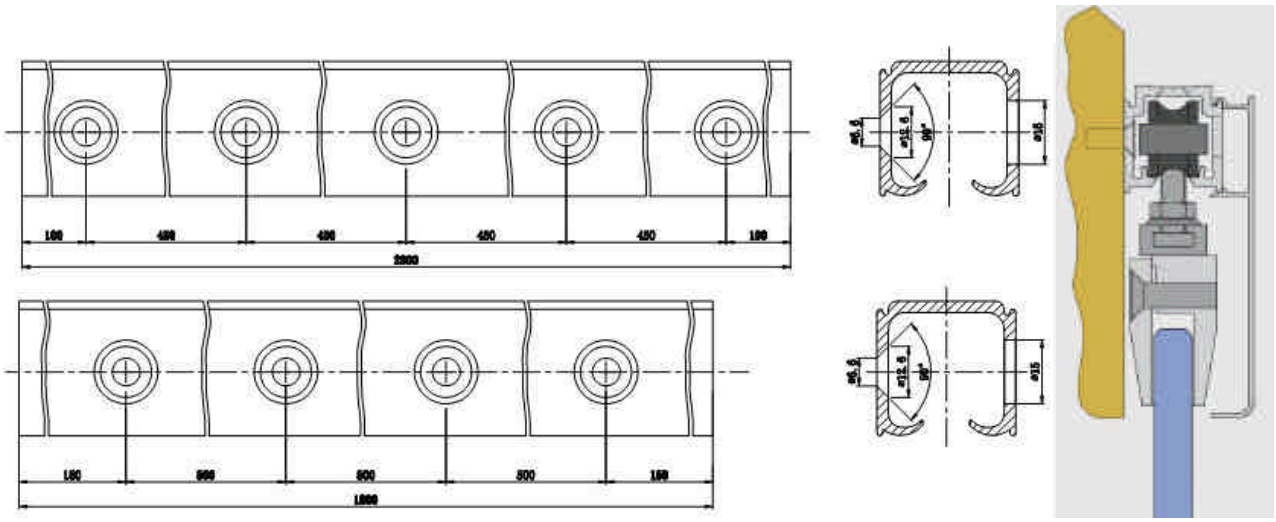

PASSO 4 . Fissare i carrelli sulla porta a vetro.

Aprire con l'apposita chiave a brugola i carrelli disponendo, sul pannello, le guarnizioni interne, in parti uguali, sulle due parti della pinze, ad una distanza di 4/5 cm. per ogni lato Serrare con l'apposita chiave le due parti fino a quando non sono perfettamente serrate, parallele ed aderenti in modo solidale al pannello. Si consiglia di effettuare il serraggio delle brugole in modo graduale ed omogeneo, evitando di stringere in modo definitivo una brugola per volta.

CARRELLI CON PINZE DI SERRAGGIO PANNELLO

Le punte dei carrelli debbono essere sempre posizionate verso l'esterno

N.B: è consigliabile, ma non indispensabile, stendere un filo di silicone trasparente sulle parti del pannello dove saranno fissate le pinze

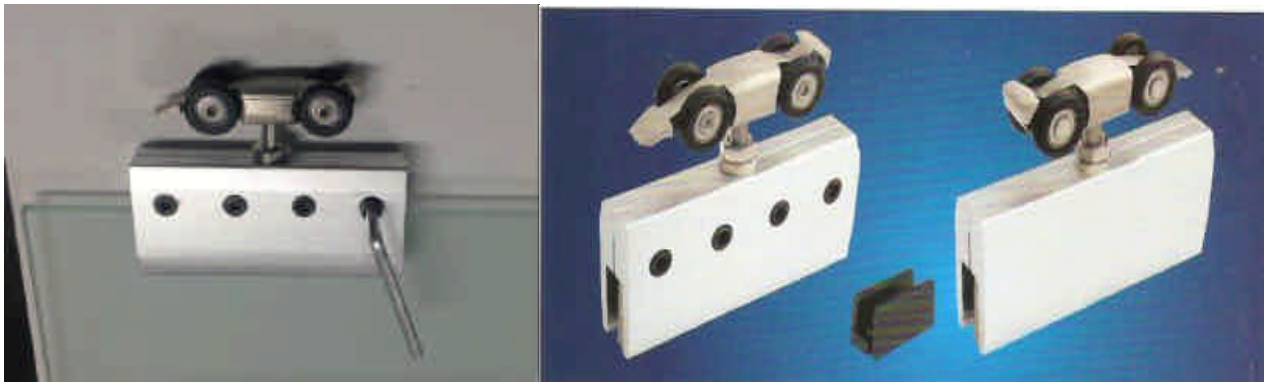

Inserire la porta nel binario precedentemente
fissato al muro e registrare l'altezza della porta da terra attraverso i due dadi posti sotto i carrelli di scorrimento.

PASSO 5 . Registrate la posizione dei fermo porta superiore.

Montare i fermi porta in dotazione insieme ai carrelli di scorrimento. Fissare attraverso l'apposita vite di corredo all'interno del binario di scorrimento i due fermaporta alle distanze desiderate; facendo in modo che lo stesso sia ben solidale con il binario onde evitare che fuoriesca. Vedi disegno.

PASSO 6. Guida pavimento

Dopo aver regolato, in base allo spessore del vetro, il registro posto sotto la guida, bloccare al pavimento l'apposita guida all'estremità inferiore della porta a fine corsa, lasciando almeno 1/2 cm di sicurezza.

Guida Pavimento

Una volta montato e registrato la porta e fissato gli stop di fine corsa potrete procedere al passo 7-

PASSO 7. Montaggio mantovana anteriore

Inserire nelle apposite guide del binario la mantovana rimuovendo la pellicola di protezione. Una volta allineata la mantovana fissare i due finali laterali

PASSO 8 . Installare la Maniglia alla porta.

La porta è provvista di una maniglia adesiva che oltre ad offrire il vantaggio della totale reversibilità della stessa permette il posizionamento della maniglia all'altezza desiderata che normalmente va, rispetto al pavimento, da un minimo di 90 cm. ad un massimo di 100 cm. I valori si riferiscono alla base della mascherina per posizionamento delle maniglia (fig.1 e fig.2)

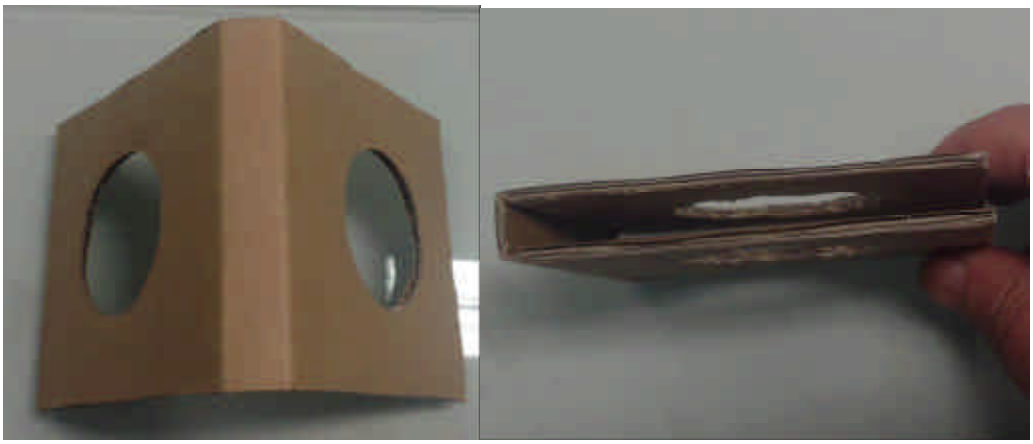

(fig. 1) **(fig. 2)**

Il fissaggio delle maniglie è abbastanza semplice se si procede nel seguente ordini:

a) Appoggiare la mascherina all'altezza desiderata (tra 90 e 100 cm.) e prendere il riferimento

b) Pulire accuratamente (con alcol o una detergente specifico per vetri) le due parti dove dovranno essere fissate le maniglie ed attendere che le superfici siano perfettamente asciutte.
c) Posizionare la mascherina (fig. 3) all'altezza stabilita e bloccarla da ambo le parti con delle striscioline di nastro adesivo.

(fig. 3)

(fig. 4)

d) Togliere da ogni maniglia la linguetta di protezione dell'adesivo ed inserirla nell'apposito foro (fig. 4) premendo con forza contemporaneamente su entrambi i lati (fig. 6-7)

(fig. 6-7)

N.B: La porta, oltre ad essere maneggiata con la dovuta perizia, deve essere installata da almeno due persone adulte esperte del settore, onde evitare spiacevoli inconvenienti dovuti all'inesperienza o all'improvvisazione; in caso contrario la Soc. declina ogni responsabilità per rotture o malfunzionamenti della stessa e danni a cose e/o persone.
Per qualsiasi chiarimento sul montaggio siamo a vostra completa disposizione, oppure potete consultare il nostro sito per verificare che non ci siano ulteriori aggiornamenti a riguardo. Complimenti per l'ottimo acquisto che avete fatto, le nostre porte hanno un eccellente rapporto qualità prezzo per soddisfare anche la clientela più esigente.

MANINTER EUROPA S.r.l.